


L'AUTOMÒBIL-2



MOTOR


- 1 Alternador
- 2 Arbre de lleves
- 3 Arbre equilibrador
- 4 Biela
- 5 Bloc
- 6 Boló del pistó
- 7 Bomba de l'aigua
- 8 Bugia
- 9 Cable
- 10 Cap del pistó
- 11 Càpsula amb derivació
- 12 Càrter
- 13 Cavitat del cilindre
- 14 Cigonyal
- 15 Anell del passador
- 16 Coixinet
- 17 Coixinet de bancada
- 18 Col·lector d'admissió
- 19 Col·lector d'escapament
- 20 Conduïte de pressió
- 21 Corretja de distribució
- 22 Culata
- 23 Delco
- 24 Faldilla del pistó
- 25 Injector i vàlvula
- 26 Junta de culata
- 27 Lleva
- 28 Molla
- 29 Pinyó de l'arbre de lleves
- 30 Pinyó del cigonyal
- 31 Pistó
- 32 Politja

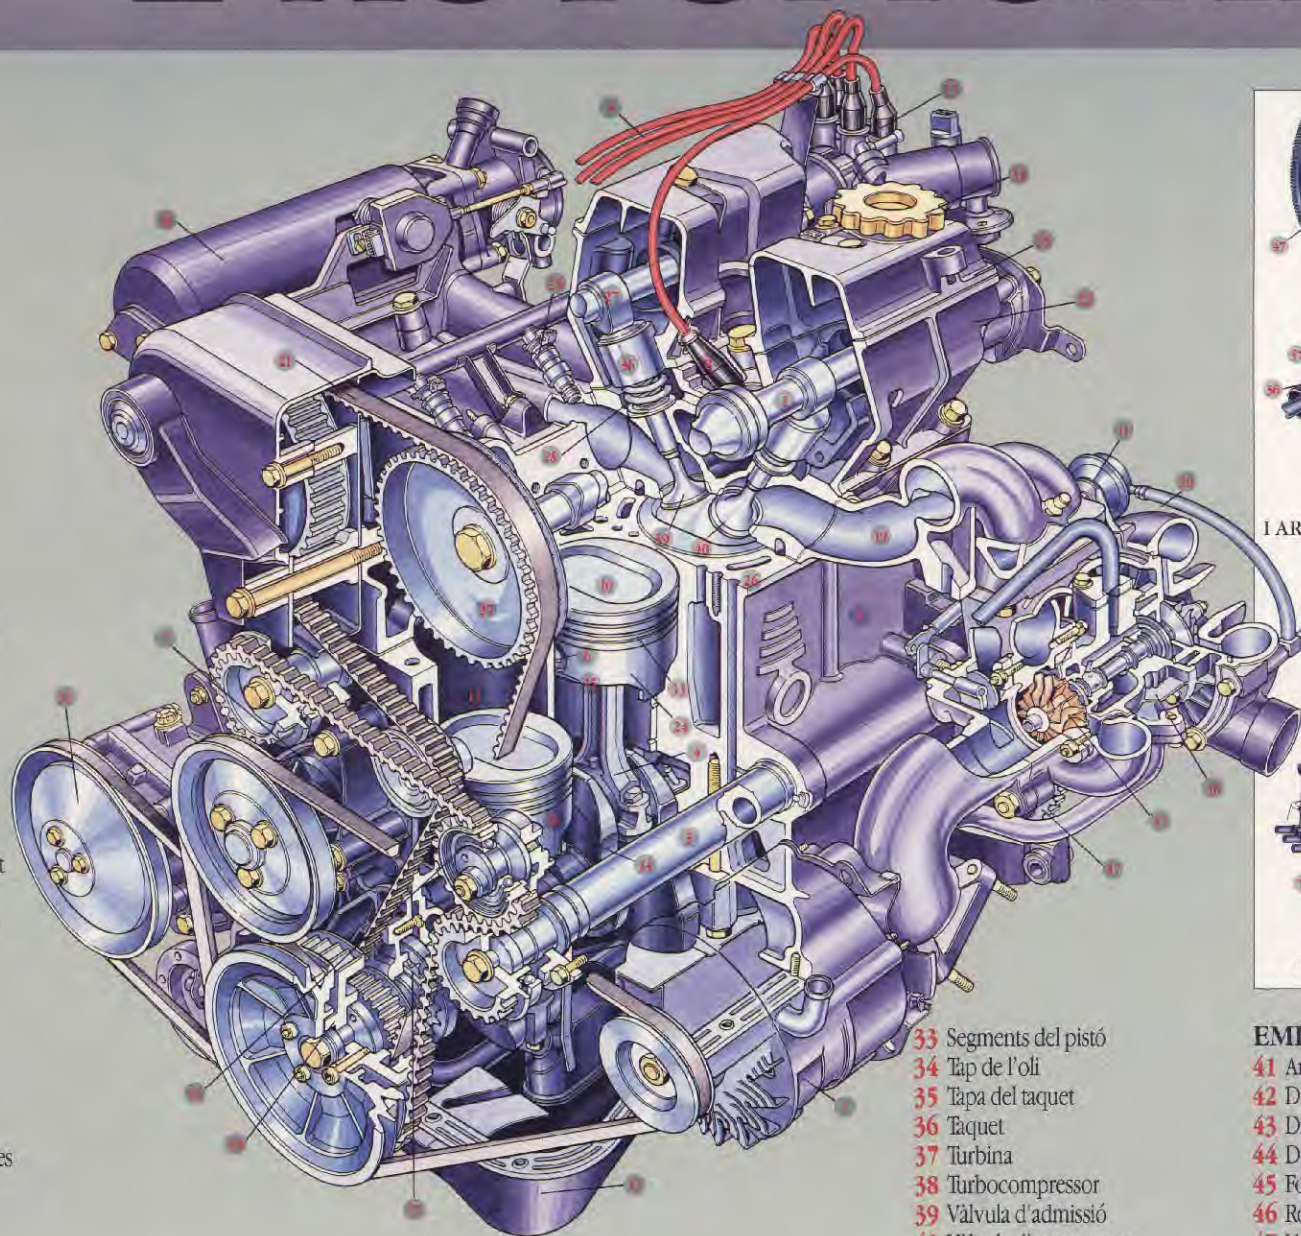


- 33 Segments del pistó
- 34 Tap de l'oli
- 35 Tapa del taquet
- 36 Taquet
- 37 Turbina
- 38 Turbocompressor
- 39 Vàlvula d'admissió
- 40 Vàlvula d'escapament

EMBRAGATGE

- 41 Anelles de subjecció
- 42 Diafragma
- 43 Disc d'embragatge
- 44 Disc de pressió
- 45 Forquilla
- 46 Rodament d'empenta
- 47 Volant d'inèrcia

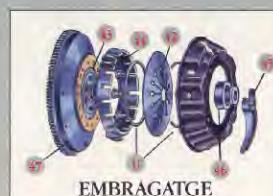

EMBRAGATGE

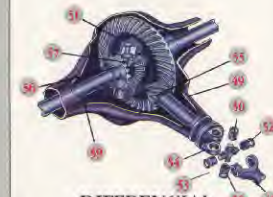

DIFERENCIAL I ARBRE DE TRANSMISSIÓ

DIFERENCIAL I ARBRE DE TRANSMISSIÓ


- 48 Arbre de transmissió
- 49 Carcassa
- 50 Anell elàstic
- 51 Corona
- 52 Creueta
- 53 Dolla
- 54 Forquilla
- 55 Pinyó de l'arbre de transmissió
- 56 Pinyó planetari
- 57 Pinyó satèl·lit
- 58 Rodament d'agulles
- 59 Semieix o palier



FRE DE DISC

FRE DE DISC

- 60 Boixa de la roda
- 61 Disc
- 62 Mordassa
- 63 Pastilla de fre
- 64 Pistó de pressió
- 65 Purgador

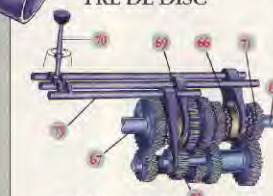

CANVI DE MARXES

CANVI DE MARXES

- 66 Ballador
- 67 Eix d'entrada
- 68 Eix de sortida
- 69 Forquilla
- 70 Palanca del canvi de marxes
- 71 Pinyó conductor
- 72 Pinyó de marxa enrere
- 73 Tiges selectores

